



## Unisex Heizsocken Flex Pro X

(Art. 235050)



### Lieferumfang:


- Paar Unisex Heizsocken Flex Pro X Socken
- 1 x USB-C Kabel
- 2 x 5000mAh Kapazität Wiederaufladbarer Akku.
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

- Nennspannung: 5V/ 2A
- Nennleistung: 5W
- Aufladezeit: 5-6 Stunden
- Gewicht ca.: 510g
- Betriebsdauer ca.: 3-9 Stunden (abhängig von der gewählten Heizstufe)

Material: 49% Polyester, 41% Viskose

10% Elasthan

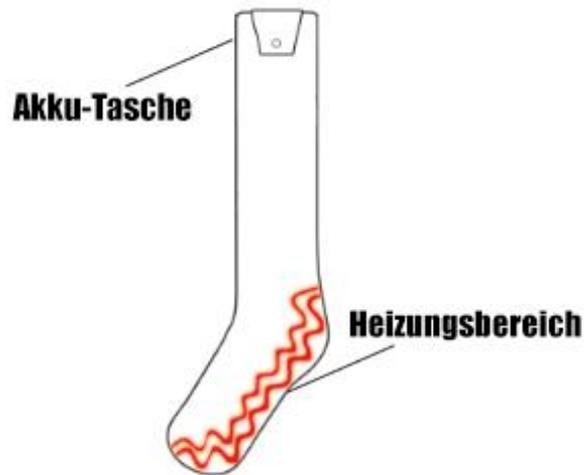

### **Waschanleitung:**


- Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, schieben Sie das Kabel zurück in das Batteriefach und schließen Sie den Knopf des Batteriefachs.
- Es wird empfohlen, die Socken mit der Hand zu waschen.
- Verwenden Sie kein starkes Waschmittel.
- Nach dem Waschen öffnen Sie den Batteriebereich und nehmen Sie das Kabel heraus, um es trocknen zu lassen.
- Verwenden Sie kein Bügeleisen.
- Verwenden Sie keinen Trockner.

### **Batteriekontrolle Anweisungen:**

- Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Heizsocke benutzen.
- Stecken Sie das USB-C-Kabel in den Akkupack und stecken Sie den Akkupack in den Batteriebereich.
- Drücken Sie die Taste auf dem Akku um den Akkustand zu überprüfen.
- **Hinweis:** Wenn der Akku eingeschaltet und nicht mit den Socken verbunden ist, schaltet sich der Akkupack nach 30 Sekunden aus. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie den Knopf 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.
- Die blaue LED zeigt 4 verschiedene Akkustände an.
  - 1- 100% Akkustand (4 LED-Anzeigen)
  - 2- 75% Akkustand (3 LED-Anzeigen)
  - 3- 50% Akkustand (2 LED-Anzeigen)
  - 4- 25% Akkustand (1 LED-Anzeige)
- Drücken Sie die Taste des Akkus 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten, und erneut 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.
- Um die Heizstufen zu wählen, drücken Sie kurz die Taste (die Standardheizstufe ist immer die höhere Heizstufe).
- Die grüne LED zeigt 4 Heizstufen an.

- 1- Für die höchste Heizstufe gibt es 4 LED-Anzeigen
  - 2- Für die untere Heizstufe gibt es 3 LED-Anzeigen.
  - 3- Für die mittlere Heizstufe gibt es 2 LED-Anzeigen.
  - 4- Für die niedrige Heizstufe gibt es eine LED-Anzeige.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie bitte das Akkupack von der Socke und bewahren Sie es separat auf.

## Anweisungen zur Batteriekontrolle:

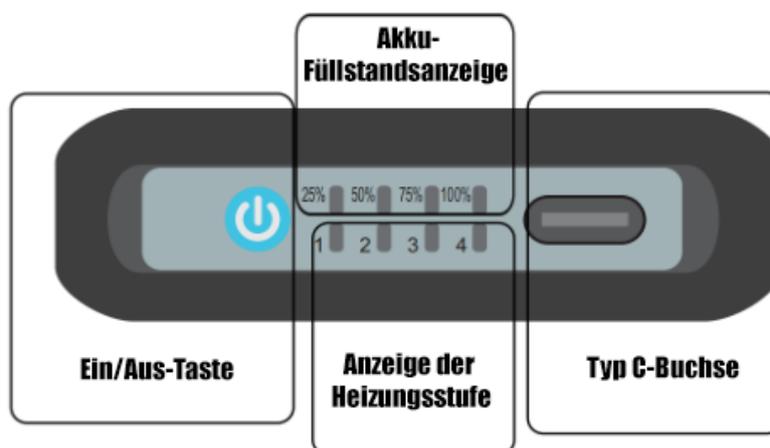

Die folgenden Daten sind die Labortestdaten bei einer Raumtemperatur von 25°C.

LED Status	Aktueller - Modus	Referenz-Temperatur	Referenz-Ausdauer
● ● ● ●	4	68 ± 3	3~3.5H
● ● ● ○	3	60.5 ± 3	4~4.5H
● ● ○ ○	2	50 ± 3	6~6.5H
● ○ ○ ○	1	40 ± 3	10~10.5H

### Vorsichtsmaßnahmen:

- 1- Es ist verboten, sich brennbaren oder explosiven Gegenständen mit hoher Temperatur zu nähern.

2- Nicht mit Gewalt auf die Akkus einschlagen und sie nicht auseinandernehmen oder wieder zusammenbauen.

3- Wenn die Akkus nicht häufig benutzt werden, ist es empfehlenswert, sie alle 60 Tage aufzuladen und zu aktivieren.

4- Es wird empfohlen, nicht über einen längeren Zeitraum hohe Temperaturen zu verwenden, um Hautbeschwerden zu vermeiden.

5- Halten Sie die Akku in einem guten Zustand. Die Akkus müssen in einer trockenen und kühlen Umgebung gelagert werden.

### **App Anweisungen zur Temperaturkontrolle.**

1- Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code auf der letzten Seite, um die Bluetooth-Temperatursteuerungs-APP (E-Warm) herunterzuladen.

2- Der Akku muss eingeschaltet sein, um die APP-Funktion zu nutzen. Wenn er ausgeschaltet ist, kann das Telefon nicht nach dem Akku suchen. Nachdem Sie den Akku über die mobile APP ausgeschaltet haben, müssen Sie ihn manuell über die Batterietaste einschalten.

3- Schalten Sie die Handy-Ortungs- und Bluetooth-Funktionen für die APP-Bluetooth-Steuerung ein.


4- Wenn die mobile APP nach dem Einschalten des Akkus nicht mit dem Gerät verbunden ist, überprüfen Sie bitte, ob andere Berechtigungen der mobilen APP geöffnet sind.


5- Wenn Sie mehr als zwei Akkugeräte haben, ist es empfehlenswert, alle Geräte für die APP-Verbindung auszuschalten, um Verwechslungen zu vermeiden.

Um die APP **E-WARM** herunterzuladen, scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code.



**App-Hauptschnittstelle**

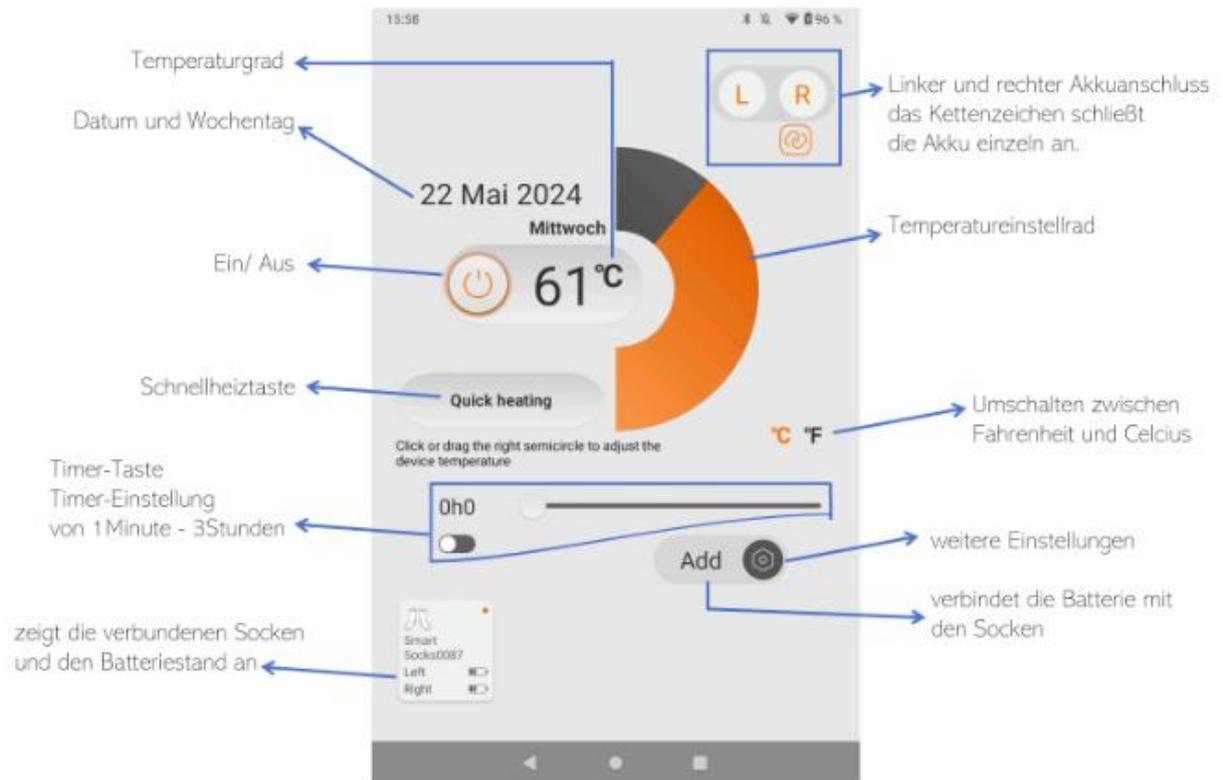

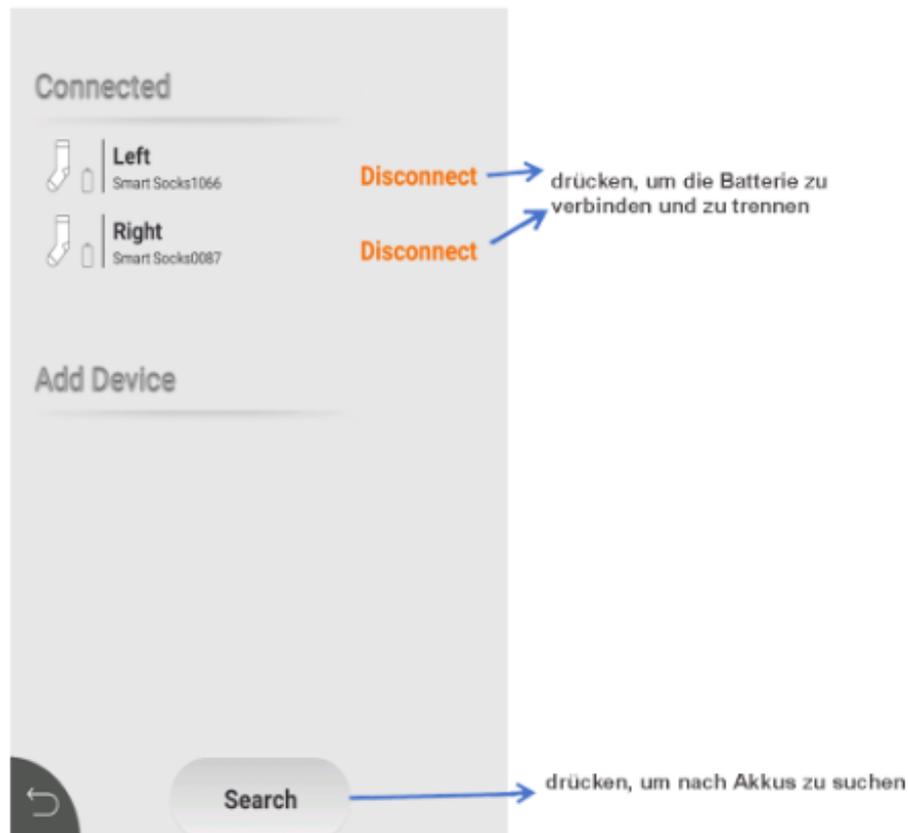

### **Artikel Entsorgung**

Dieser Artikel muss gemäß der geltenden Richtlinien für Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu betrachten ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Dieser Artikel enthält Lithium\_Ion (LI-Ion). Die Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen in den entsprechenden Sammelstellen Behälter zur Akku-Entsorgung bereit

Durch Ihren Beitrag der korrekten Entsorgung dieses Produkts inkl. Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

### **Warnhinweise Lithium Akku**

Achten Sie darauf, dass der Lithium-Akku nicht überhitzt oder überladen wird. Ebenso sollte der Akku keine Entladung auf null Prozent erfahren. Vermeiden Sie physische Einwirkungen wie Quetschungen, Stöße oder andere äußerliche Beschädigungen

Weitere Hinweise:

- Öffnen Sie unter keinen Umständen den Lithium-Akku
- Verwenden Sie das passende, mitgelieferte Ladegerät. Ladegerät nach vollständiger Ladung unmittelbar entfernen.
- Setzen Sie den Lithium-Akku nicht der Hitze aus.
- Ist die Temperatur, obwohl gerade nicht geladen oder benutzt wird, deutlich erhöht ist von einer Gefahr auszugehen. Nutzen Sie den Akku in diesem Fall nicht.
- Lithium-Akku nicht in der Nähe von Zündquellen lagern.
- Bei ausgasende und rauchende Lithium Akkus droht akute Brandgefahr. Lassen Sie den Akku in diesen Fall ganz ausbrennen (sofern dies sicher möglich ist) oder legen Sie den Akku in einen Behälter mit sehr viel Wasser um diesen abzukühlen. Achtung: Austretende Gase sind giftig!
- Lassen Sie Ihren Akku, wenn überhaupt, nur von autorisierten Händlern reparieren
- Entsorgung im Hausmüll verboten. Bitte nutzen Sie hierfür vorgesehene Rücknahmestellen oder den Wertstoffhof
- Lithium-Akkus sind Gefahrgut.

Anweisungen lesen!

Nicht in den Hausmüll!

Änderungen vorbehalten



**Lago Großhandel GmbH**

Ludwig-Erhard-Strasse 4

59348 Lüdinghausen, Deutschland

**Tel.:** [02591 950 50](tel:0259195050)

**E-Mail Adressen:**

Fragen zu Bestellungen: [bestellung@angelsport.de](mailto:bestellung@angelsport.de)

Technische Fragen: [technik@angelsport.de](mailto:technik@angelsport.de)