



Bedienungsanleitung Art.196137 BS Nachtsichtgerät Marder



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch. Sie beugen damit einer möglichen Beschädigung des Gerätes vor. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf um später ggfs. Informationen nachlesen zu können.

Lieferumfang:

Zubehör

Nachtsichtgerät

USB-Kabel

A / V-Kabel

Tragegurt

Aufbewahrungsbeutel

Benutzerhandbuch

1-Batterieeinbau

Öffnen Sie die Batteriefächer und legen Sie die 4XAA-Batterien ein. Achten Sie dabei jeweils auf die Polaritätsmarkierungen im Batteriefach.

Schließen Sie die Batterieabdeckung.

2-Einlegen / Entfernen der SD-Karte

Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Kartenanschluss ein und drücken Sie, bis sie einrastet. Um die installierte Micro-SD-Karte zu entfernen, drücken Sie die Micro-SD-Karte nach innen, um sie freizugeben.

Speicherkapazität: 4 GB bis 32 GB werden empfohlen

HINWEIS: Das Gerät zeigt das Symbol "



"Wenn die Micro-SD-Karte nicht installiert ist.

Gebrauchsanweisung:

Einschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste ca. 4 Sekunden lang, um das Nachtsichtgerät zu starten.

Bildmodus:

Drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie den Aufnahmemodus. Das  Symbol wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die SNAP-Taste, um das Foto aufzunehmen.

Drücken Sie die MODE-Taste und wählen Sie den Videomodus. Das  Symbol wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie die SNAP-Taste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie die SNAP-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Hinweis: Bei Tageslicht und Beleuchtung decken Sie bitte das Objektiv mit der angebrachten IR-Filterkappe ab. Wenn Sie das Gerät bei Dunkelheit verwenden, entfernen Sie bitte die IR-Filterkappe. Gespeicherte Videos und Fotos ansehen: Drücken Sie die [MODE] -Taste und wählen Sie den Wiedergabemodus. . Sie können dann mit den Zoom- / Augentasten durch Ihre gespeicherten Fotos / Videos wechseln.

Gespeicherte Videos und Fotos löschen: Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste [IR]. Sie haben die Möglichkeit, das angezeigte Bild von der Micro-SD-Karte zu löschen. Verwenden Sie die Mit den Tasten [SNAP] / [ZOOM] können Sie [Ja] oder [Nein] auswählen und mit [IR] das Bild löschen

Nachtsichtgerät ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter ca. 3 Sekunden lang, um das Nachtsichtgerät auszuschalten.

Bild fokussieren

Zielen Sie auf das Objekt, das Sie anzeigen möchten, und drehen Sie den Objektfokussierungsring direkt unter der Objektivlinse, bis das Bild auf dem Bildschirm scharf und klar wird.

Schlüsselfunktionen

【MODUS】 Video / Foto / Wiedergabe

Im Modus 【PAL Y】 【SETUP】 Modus: 

【SNAP】 Im Videomodus: Drücken Sie diese Taste, um ein Video aufzunehmen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Im Fotoaufnahmemodus: Drücken Sie diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Im Wiedergabemodus: Video abspielen und stoppen

Im Modus 【PLAY】 【SETUP】 : OK

【ZOOM】 Im Videomodus: Zum Verkleinern drücken.

Im Fotoaufnahmemodus: Drücken Sie diese Taste, um die Ansicht zu verkleinern.

Im Wiedergabemodus: Drücken Sie, um in den Modus **【PLAY】** zu wechseln. Drücken Sie erneut

【ZOOM】 in den Modus **【SETUP】**. Drücken Sie erneut **【ZOOM】** und beenden Sie das Programm.


【IR】 Im Video- / Fotomodus: Drücken Sie diese Taste, um das Infrarotlicht einzuschalten. Mit jedem weiteren Klick erhöht sich die IR-Helligkeit.

Im Wiedergabemodus: Drücken Sie, um das Video und das Bild auszuwählen. Im

Modus **AL PALY】** **【SETUP】** : 


Informationen zur LCD-Anzeige.

Aufnahmemodus

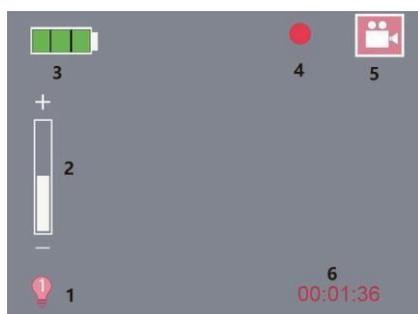

1. Intensivieren Sie die Helligkeit des IR von 1 bis 3, während Sie den Akku verwenden. Intensivieren Sie die Helligkeit des IR von 1 bis 5, während Sie den USB-Anschluss anschließen.
2. Zoomen
3. Batterieleistung
4. Aufnahmemarke
5. Symbol, das anzeigt, dass Sie sich im Aufnahmemodus befinden
6. Aufnahmezeit

Bildmodus

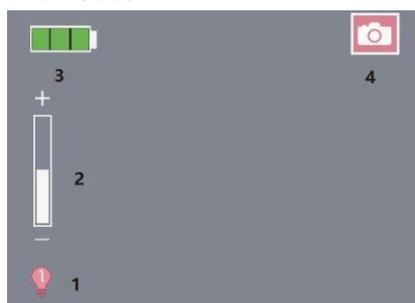

1. Intensivieren Sie die Helligkeit des IR von 1 bis 3, während Sie den Akku verwenden. Intensivieren Sie die Helligkeit des IR von 1 bis 5, während Sie den USB-Anschluss anschließen.
2. Zoomen
3. Batterieleistung
4. Symbol, das anzeigt, dass Sie sich im Fotomodus befinden

Die Bildschirmanzeige im Modus „Wiedergabe“

Format



Sprache



Zurücksetzen




Anzeige im Setup-Modus:



Lichtfrequenz



Datumseingabe

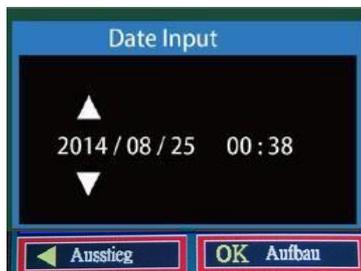

Energiesparmodus

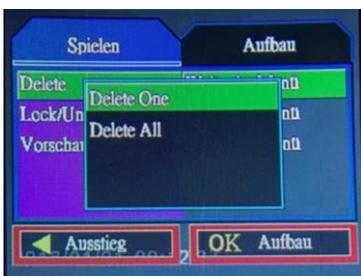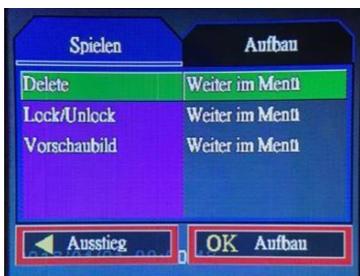

Verwenden der Zoomfunktion:

Dieses Gerät verfügt über eine Zoomfunktion, die beim Aufnehmen eines Videos oder Fotos verwendet werden kann.

Drücken Sie die [ZOOM] -Taste, um den 2-fachen Digitalzoom auszuwählen.

Verwendung von IR-Licht bei völliger Dunkelheit:

Dieses Gerät kann bei völliger Dunkelheit verwendet werden, wenn das eingebaute IR-Licht (Infrarotlicht) verwendet wird. Drücken Sie die [IR] -Taste, um das Infrarotlicht zu aktivieren. Entfernen Sie die Abdeckung des IR-Objektivs und drücken Sie die [IR] -Taste, um zwischen den 5 Helligkeitsstufen zu wählen.

Anzeigen von Videos und Fotos im Fernsehen:

Verbinden Sie den AV-Ausgangsanschluss des Nachtsichtgeräts mit einem A / V-Kabel.

Schließen Sie das andere Ende des A / V-Kabels an den TV-Videoeingang an.

Drücken Sie im Wiedergabemodus die ZOOM / IR-Tasten, um die Datei auszuwählen, die auf Ihrem Fernseher angezeigt werden soll.

Hinweis: Wenn das Nachtsichtgerät an einen Fernseher angeschlossen ist, funktioniert der Bildschirm im Gerät nicht.

Übertragen gespeicherter Videos und Fotos an einen Computer:

Mit einem USB-Kabel können Sie das Nachtsichtgerät an einen Computer anschließen. Sie finden die auf dem Computer gespeicherten Foto- / Videodateien unter "Arbeitsplatz \ Wechseldatenträger".

Sobald der Wechseldatenträger ausgewählt ist, können Sie Videos oder Fotos anzeigen, löschen, verschieben oder kopieren.

Eine entsprechende Konformitätserklärung steht unter www.jagd.de zum Download bereit.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

