

Askari®

Bedienungsanleitung – 84839 Mini Bissanzeiger



Inhalt:

- 1 Stück Perca Microbite Bissanzeiger
- 2 Stück Batterien AG12

Inbetriebnahme:

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polung (siehe Abbildung) in das Batteriefach des Bissanzeigers ein. Verschließen Sie das Batteriefach und bringen Sie den ON / OFF Schalter in Stellung ON indem Sie den Artikel so in die Hand nehmen, dass sich das Schnurlaufröllchen auf der linken Seite befindet. Nun schieben Sie die Wölbung mit der integrierten LED nach links bis zum Anschlag. Die Bezeichnung ON ist sichtbar, wenn Sie von oben auf den Bissanzeiger schauen. Der Bissanzeiger ist nun eingeschaltet.

Batteriefach
Gegenüber Diode



+ Pol von oben sichtbar



OFF



ON

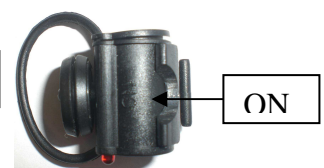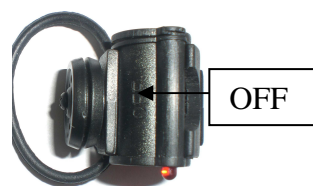

Befestigen Sie den Bissanzeiger mit dem Spannungsgummi am Rutenblank, legen Sie die Schnur über das Schnurlaufröllchen. Sobald ein Fisch anbeißt und das Schnurlaufröllchen durch abziehende Schnur in Bewegung gesetzt wird, ertönt ein Signalton und die LED leuchtet.

Bei längerem Nichtgebrauch sollten die Batterien entfernt werden um das Gerät vor auslaufender Batteriesäure zu schützen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

